


HUOLTO

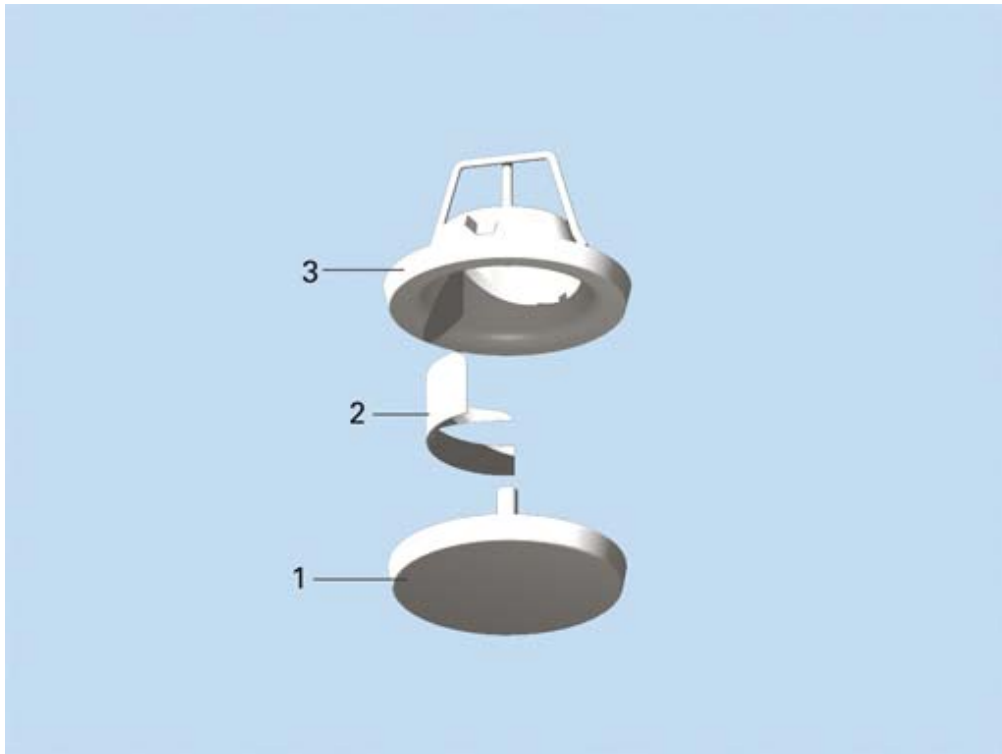

KOODI SELITYS

- 1 ETULEVY (SÄÄTÖLAUTANEN)
- 2 SUUNTAUSLEVY
- 3 LIITOSKAULUS

Irrota venttiili ja kierrä säätölautanen (1) irti liitoskauluksesta (3) puhdistusta varten. Irrota suuntauslevy (2) poistamalla ensin kiinnitysjosui. Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen. Puhdistuksen jälkeen asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalleen.