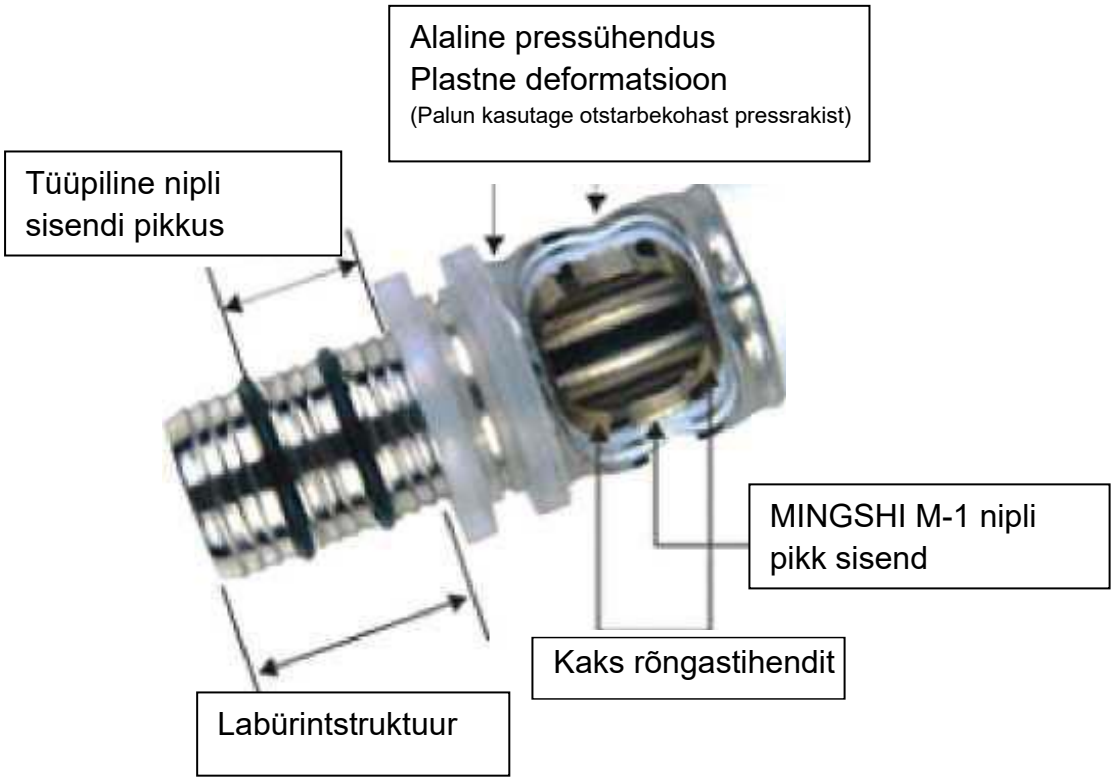

Liitsüsteemi paigaldusjuhis

1. Sirgestage toru ja lõigake torukääride või torulõikuri abil. Keerake toru ringi, et tagada puhas lõige.

2. Faasige ja valtsige toru otsa sisemus 3-otsalise hõõritsa abil. Koonusvalts lihtsustab rõngaste sisestamist.

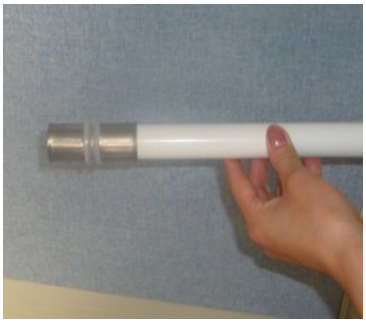

3. Suruge nipli sisend torusse, kuni toru ilmub hülsi tuvastusavast nähtavale.

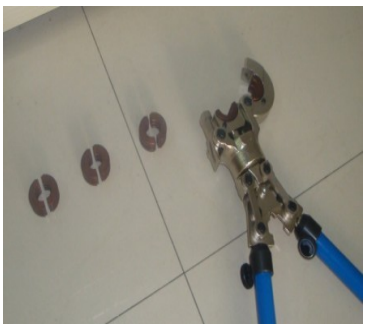

4. Avage õige suurusega lõuad ja pange presshülsi ümber.

5. Veenduge, et rakise lauppind puutub nailonsõrmuse vastu. Suruge käepidemed kokku, kuni tunnete vedru vastupanu ja avage käepidemed.

6. Avage ja eemaldage kinnitusrakis – ühendus on tehtud.

Märkus.
* Käesolev paigaldusjuhis kehtib liitsüsteemidele läbimõõduga 16…63 mm.
* Süsteemi garantii taotlemiseks peavad Mingshi torud olema ühendatud tootja heakskiidetud niplitega ja pressrakistega.

Torude tehniline teave

Tähis/mm	AENORi standardmõõtmed		
	Seinapaksus (mm)	Välisläbimõõt (mm)	Alumiiniumi paksus (mm)
1216	1,9…2,35	16,0…16,3	0,21
1620	1,9…2,35	20,0…20,3	0,26
2025	2,3…2,9	25,0…25,3	0,32
2026	2,8…3,4	26,0…26,3	0,32
2632	2,8…3,4	32,0…32,3	0,36
3240	3,8…4,4	40…40,4	0,4
4150	4,3…5,0	50…50,5	0,5
5163	5,7…6,5	63…63,6	0,5

Toru kinnituspunktide vahekaugus

Toru välisläbimõõt (mm)	16	20	25	32	40	50	63	75
Klambrite vahekaugus, püstine (m)	0,7	0,9	1	1,1	1,3	1,6	1,8	2
Klambrite vahekaugus, rõhtne (m)	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6