


# Protector II

För förhöjt personskydd i hemmet  
och på arbetsplatsen

Parannettua henkilösuojaa kotiin ja työpaikalle.

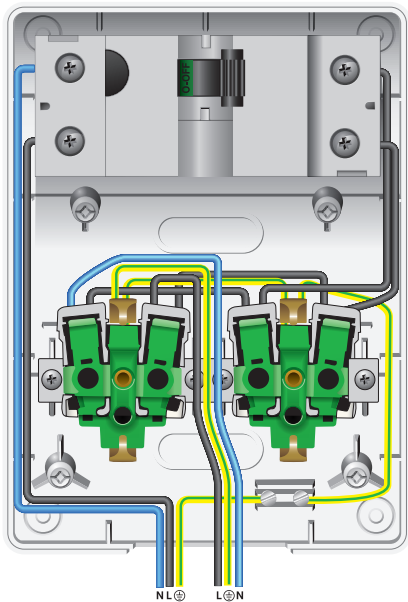

Protector är en kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230 V och en 2-polig jordfelsbrytare med 10 eller 30mA märkfelström.

Jordfelsbrytarna är av typ A, dvs. de har förhöjd stötströmsäkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

Protector on maadoitetun turvasuluilla varustetun 16A/230V kaksoispistorasi- an ja 2-napaisen joko 10 tai 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä.

Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuojaa ja vaihtovikavirtojen ja pulssimuotoisten tasavikavirtojen tunnistamista.

Norwesco AB . Box 603, SE-187 26 Täby  
Tel: +46-8-792 27 00, Fax: +46-8-792 27 09  
e-mail: info@norwesco.se

[www.norwesco.se](http://www.norwesco.se)  
**norwesco**

## Montage

På vägg eller över infälld apparatdosa med cc = 60 mm

- Bryt strömkretsen och kontrollera att den är spänningsfri
- Avlägsna det befintliga uttaget
- Öppna Protectorns olika klapplock och lossa skruvarna
- Avlägsna kåpan
- Använd utbrytningsöppningen i bottenplattan för ledningsinföring och anslutning
- Fäst bottenplattan med apparatdosans befintliga skruvar eller använd separata skruvar och fästpluggar (utanpåliggande montage)
- Anslut nätledningarna till respektive anslutningsplint enligt bilden
- Sätt tillbaka kåpan och dra åt skruvarna

## Test

- koppla in strömkretsen igen
- slå på jordfelsbrytaren genom att ställa vippan i läge 1
- funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen

## Skydd av ytterligare uttag

Protectors jordfelsbrytare kan också användas för att genom vidarematning skydda ett eller flera andra vägguttag. Vid sådan installation användes den medlevererade införingsnippeln med två införingar och anslutning sker enligt vad som framgår av bilden.

## Asennus

Pinta-asennukseen tai jakorasian päälle, ruuvien kiinnitysväli = 60 mm

- Katkaise virta ja totea jännitteettömyys
- Poista paikalla oleva pistorasia
- Avaa Protectorin pistorasian kansi ja avaa kiinnitysruuvit
- Poista rungon kansi
- Kojerasian päälle asennettaessa johdot tuodaan sisään pohjassa olevan murtoaihion kautta
- Runko kiinnitetään kojerasiaan kojerasian ruuveilla. Pinta-asennuksessa kiinnitä runko seinään tulppia ja ruujeja käyttäen.
- Kytke johdot ohjeiden mukaisesti
- Laita rungon kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

## Testaus

- Kytke jännite
- Viritä vikavirtasuojakytkin laittamalla käyttövipu päälle asentoon
- Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta painamalla T-kirjaimella merkittyä testinappia. Vikavirtasuojakytkin tulisi laueta ja katkaista pistorasian jännite.

## Ketjuttaminen

Ketjuttamalla kaikki Protectorin jälkeen asennettavat pistorasiat ovat myös suojattuja. Tässä tapauksessa käytä Protectorin mukana toimitettavaa kalvoviivistettä jossa on läpiviennit kahdelle kaapelille. Kytkentä tehdään ohjeiden mukaisesti